

# 重力感应魔贴

安卓版

Magic Sticker For Android

V1.2



快速操作指南

Quick Operation Guide

## 重要说明

由于安卓系统的开放性和多版本性以及各个安卓设备厂商的限制等因素，可能存在某些设备在使用魔贴时表现有所区别，比如是否支持开机启动、是否支持服务常驻后台、是否支持系统级别的旋转等。

魔贴缺省设置为仅旋转魔贴自身界面，包含自身 APP 设置界面、投屏界面；如您的盒子或电视支持系统级别的旋转，也可以自动旋转其它运行的软件。

电视或盒子系统性能和资源非常有限，如发生卡顿，主要因为有后台其它 app 运行（如系统更新等），系统更新结束或重启后即可流畅投屏。

## 一、魔贴简介

### 1.1、包装概览

**A:**魔贴设备一台。

**B:**USB 连接线二根，长线用于网络盒子情形下的连接，短线用于智能电视情形下的短距离连接。

**C:**U 盘 一个（存储有魔贴服务端 YunBaoServer\_tv.apk 安装包）。

**D:**纳米双面贴两片(其中一片备用)。

E:说明书一本。

## 1.2、接口介绍

魔贴重力感应可以有线 USB、也可以无线蓝牙和盒子或电视设备通讯，推荐使用 USB 有线，如果有些设备不支持 USB 有线通讯，再选择蓝牙通讯。

无线蓝牙模式下 USB 线仅仅起到供电作用。



## 1.3、魔贴版本

魔贴分为基础版、专业版、企业版。本说明书涵盖所有版本功能，基础版只有重力感应，不含投屏功能。

# 二、魔贴安装

## 2.1、魔贴 APP 安装

**第一步：**（小米盒子为例）将随盒的 U 盘插入到盒子或电视的 USB 口 （如 U 盘后期丢失，请自行


到 <http://www.trunhoo.com> 下载安卓版到 U 盘), 稍等片刻会弹出窗口, 如下图, 如果插入后始终没弹出, 则需要手工打开 U 盘安装。打开 U 盘方式每家产品会不同, 有“通过媒体中心”、“文件管理”、“U 盘图标”等方式, 具体可[请咨询盒子或电视商家的客服](#)。




文件列表里选择“YunBaoServer\_tv.apk”点击安装, 如果有风险提示的选择“继续安装”即可。



如有其它权限对话框弹出，全部勾选允许即可！

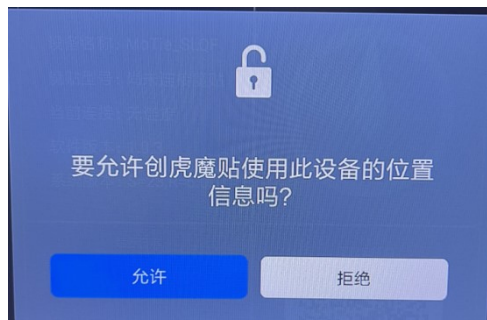

**第二步：**用随盒的 USB 线一端插到安卓电视或盒子的 USB 口，一段插入魔贴的插口（魔贴可以先不贴），运行魔贴 APP, 首次会弹出 USB 权限窗口，必须勾选并确定哦！

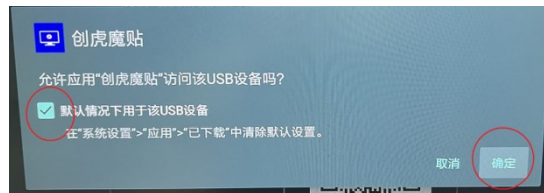

极个别盒子，技术不规范，每次启动可能都需要确认。

如果有些盒子始终无法弹出该 USB 授权窗口，表明该盒子被厂家禁止访问 USB 了，只能通过蓝牙

连接模式,具体参见后面“蓝牙设置”


正常情况下这个时候魔贴已经连接上,已经可以正常使用了,如需特别配置,则进入设置中心配置参数。

### 三、魔贴贴上与取下

#### 3.1、贴上魔贴

确认 APP 正常重力感应后,就可以将魔贴贴在电视或显示器的后面,正常是横屏方向下,USB 口朝下,如果是其它方向,需要到魔贴 APP 里设置对应的方向。

魔贴套件里含有两块纳米双面胶(一块备用)。将双面胶的一面保护膜撕下,贴到魔贴反面的圆圈内,撕下另一面保护膜,将魔贴贴到显示器的背面,注意魔贴的 USB 口朝正下方(显示器横屏时)。

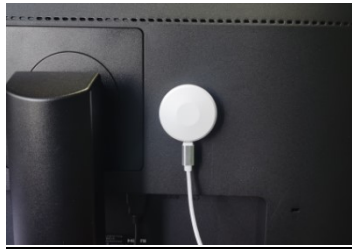

#### 3.2、取下魔贴

由于纳米双面胶粘性很大,直接拉取很难取下,

正确的方法是：拔下 USB 线缆，手紧紧握住魔贴，沿表面绕魔贴圆心用力旋转即可轻松拧下魔贴。拧下的魔贴清洗干净后仍可重复使用。



#### 四、魔贴设置

魔贴正常连接后,即可开始正常使用，如需特殊设置，将遥控器焦点移到“进入设置中心”，进入各个设置选项。

##### 4.1、系统设置

**设备名称：**该名称为手机端投屏时搜索到的名称。

**魔贴连接类型：**

【智能选择】系统会同时尝试有线和蓝牙连接（必须先设置蓝牙参数）！

【USB 有线连接】通过和盒子或电视连接 USB 线通讯，个别盒子可能不支持有线 USB，这种情况

只能通过蓝牙连接

**【蓝牙无线连接】**通过蓝牙和盒子或电视通讯，有些盒子不支持蓝牙模块，这种情况智能有线 USB 通讯，这种方式，只有蓝牙参数设置后才有效，详见蓝牙设置部分。

**开机自动启动：**大部分盒子禁止第三方 APP 开机启动，所以这里的设置要盒子或电视允许开机启动才能有效。

**苹果镜像投屏：**如果设置关闭，则不会启动苹果投屏服务。

**安装镜像投屏：**如果设置关闭，则不会启动安卓投屏服务。

**竖屏强制全屏：**如果设置为开，则竖屏时会强制全屏，可能会导致轻微拉伸变形。

#### **4.2、蓝牙设置**

如果有盒子或电视支持 USB 有线连接，可以不设置蓝牙。

**添加蓝牙：**





将焦点移到发现的蓝牙名称项上，遥控器确认即可完成蓝牙配置

删除蓝牙：



将焦点移到删除按钮，遥控器点确认即可。

#### 4.3、传感器设置

重力感应开关：设置传感器开关，关闭后，重力感应将被禁用。

魔贴朝向：焦点移到魔贴图标，点确认键会调整魔贴的朝向。

前后向设置：设置魔贴贴在电视的前面还后面。

旋转整个系统：重力感应可以旋转整个安卓系统，也可以只旋转魔贴自己的软件，

由于网络盒子和电视系统基本都不允许旋转整个安卓系统，所以缺省都是设置为旋转自生镜像投屏。

#### **4. 4、权限设置**

悬浮窗设置：如果传感器设置为旋转整个系统，这里必须要打开悬浮权限，否则不需要打开。

蓝牙权限：只有设置蓝牙连接时才需要。

#### **4. 5、在线更新**

当有新版本发布时，这里有提示，直接点击更新即可。

### **五、重力感应**

魔贴 APP 安装好并将魔贴贴好后就可以重力感应了。因为网络盒子和电视的竖屏限制，一般只能重力感应魔贴自身的系统，一些比较开放的安卓系统，如支持竖屏，魔贴也可以旋转其它 APP。

### **六、手机端投屏**

**6.1、苹果手机投屏：**确保手机与盒子或电视处于同一 Wifi 内，从手机右上角下拉，较老的手机从左下角上拉，弹出如下界面，点击对应的魔贴名称（和设置里设备名称一致）即可开始投屏。



如无法搜索或无法连接，可尝试断开 Wifi, 再重连。

**6.2、安卓手机投屏：**确保手机与盒子或电视处于同一 Wifi 内, 安卓手机端需要下载魔贴手机端 app.

**手机端下载安装：**用微信或浏览器扫描魔贴 APP 里主页显示的二维码，下载“**魔贴安卓手机客户端**”安装即可，涉及到权限许可都放行。



安装好后运行 app, 点击投屏菜单

有两种方式连接投屏的盒子或电视

### 1: 雷达扫描

扫描的魔贴，以盒子图标显示在屏幕上方，点击盒子图标，弹出投屏权限请求，放行即可开始投

屏。

## **2: 二维码扫描**

停止雷达扫描后,即出现二维码扫描按钮,点击开始二维码扫描,弹出投屏权限请求,放行即可开始投屏,

投屏开始后,点击中间的方块即可停止投屏。

## **6.3、DLNA 投屏 (TV 内容投屏)**

•在支持 TV 投屏的 APP 里,点击 TV 投屏按钮,选择魔贴的设备名称即可。出于版权保护的目的,可能某些 APP 无法搜索到魔贴设备。

## **七、本地文件浏览器**

在首页点击“文件浏览器”即可打开,目前仅支持图片和视频的打开和播放。

### **7、1 显示排列模式切换**

点击列表模式 (图标模式) 按钮进行显示模式切换

### **7、2 设置**

#### **a: 自动打开上次文件**

软件启动后会自动打开上次播放的媒体文件。

#### **b: 自动播放下个媒体文件**

按照设定时间轮播图片和视频

- c: 竖屏对竖屏强制全屏  
在竖屏显示下，竖屏图片是否强制全屏显示
- d: 播放背景音乐  
播放图片的时候是否播放背景音乐。背景音乐文件位于当前文件夹，名称为 `thfb_folder_bkmusic.xxx` 的音频文件，xxx 为对应的音频格式，比如 `amr`, `wav`, `flac` 等，但不建议用 `mp3` 文件，否则可能无法播放。
- e: 播放字幕  
播放图片的时候在西方显示文字字幕，字幕内容文件位于当前文件夹，名称为 `thfb_folder_subtitle.txt`
- f: 图片播放间隔  
轮播图片时两幅图片间的时间间隔，单位为秒。

八、产品规格

电源输入	5V 150mA
功耗	0.75W(A 系)/5W(C 系)
蓝牙	4.1
工作温度	-20° C --- 70° C
外观尺寸	高：15mm 直径：47 mm

九、合格证

生产日期	年	月
检验结论	合格	
检验员		